Mode d'emploi
Réf. PX7664

: OUTIL 5 EN 1 :

Contrôleur de pression pour pneus / Boussole /
Marteau de sécurité / Jauge de profondeur /
Lampe de poche

Mode d'emploi

1. Consignes importantes - à lire avant la toute première utilisation

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit et de l'utiliser en toute sécurité.
Toute personne qui utilise, entretient ou jette cet appareil doit obligatoirement avoir lu et compris préalablement l'intégralité de ce manuel.

Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment en cas de besoin.
Si vous vendez ou donnez cet appareil, veuillez également transmettre ce mode d'emploi pour que le futur utilisateur puisse s'en servir correctement et en toute sécurité.

2. Description de l'appareil

2.1 Emploi prévu

Cet outil vous permet de mesurer la pression d'air dans les pneus d'un véhicule. Un éclairage intégré permet d'effectuer une mesure dans l'obscurité.
La fonction "jauge de profondeur" vous permet de mesurer la profondeur de profil de vos pneus.
Une boussole intégrée vous aide à vous orienter dans l'espace.
Le marteau de sécurité intégré vous permet quant à lui de briser des vitres de voiture en cas d'urgence.
Cet outil est conçu pour une utilisation dans le cadre privé et non pour un usage professionnel.

2.2 Contenu

• 1 contrôleur de pression pour pneus
• 1 mode d'emploi

2.3 Description des fonctions

La jauge de pression se fixe à la valve du pneu. La pression d'air du pneu est alors mesurée et s'affiche sur l'écran.

3. Consignes de sécurité

Cet appareil a été conçu avec les technologies les plus actuelles. Toutes les consignes et directives des instances européennes ont été appliquées et respectées. Néanmoins, de tels appareils peuvent présenter des risques lors de leur utilisation.

Prenez 5 minutes pour lire ces consignes et assurer ainsi votre propre sécurité ! Même si la plupart des consignes de sécurité mentionnées vous semblent évidentes, veuillez quand même prendre la peine de toutes les lire, car il se peut que l'une ou l'autre vous soit nouvelle et vous évite ainsi de courir des risques que vous auriez pu éviter.

3.1 Définition

Vous trouverez dans ce mode d'emploi les termes suivants :

Attention ! Risque élevé : le fait d'ignorer cet avertissement peut entraîner des blessures corporelles ou engendrer la mort.

Attention ! Risque moyen : ignorer cet avertissement peut causer des dommages matériels.

Note : Risque faible : faits qui doivent être pris en compte lors de l'utilisation de l'appareil.

3.2 Consignes générales

• Avant la première utilisation et pour votre propre sécurité, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Il fait partie intégrante de l'appareil et doit être disponible à tout moment.
• Utilisez l'appareil uniquement aux fins décrites (voir "2.1 Emploi prévu" en page 2).
• Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) qui souffrent d'un handicap physique , sensoriel ou mental, ou qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'appareil, sauf s'ils travaillent sous la supervision ou l'encadrement d'une personne qualifiée et responsable de leur sécurité, pouvant les guider lors de l'utilisation de ce produit. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
• Veuillez noter que tout droit à la garantit est annulé dès lors que vous utilisez des accessoires qui ne sont pas recommandés dans ce mode d'emploi ou si vous réparez (ou faites réparer) l'appareil avec des pièces de rechange autres que des pièces originales et appropriées. Ceci vaut donc pour les

réparations effectuées par des personnes non qualifiées et pour celles effectuées par des personnes qualifiées mais qui utiliseraient des pièces inappropriées. Vous trouverez l'adresse de notre service après-vente en dernière page.
• N'utilisez pas l'appareil s'il a subi une chute ou s'il présente des traces d'endommagement visibles.
• N'ouvrez jamais le boîtier et n'effectuez pas de réparation vous-même, sous peine de perdre tout droit à la garantie.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide, et maintenez-le à l'abri des éclaboussures, car toute intrusion de liquide ou d'humidité pourrait endommager les composants électroniques.

3.3 Manipulation des piles

Attention !
Afin d'éviter tout risque d'explosion, les piles ordinaires ne doivent être ni rechargées, ni chauffées ni jetées au feu.

Attention !
• Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
• N'utilisez pas ensemble des piles de types différents, et ne mélangez pas non plus des piles neuves et des piles usagées dans l'appareil.
• Ne court-circuitez pas les piles.
• Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, veuillez retirer les piles. Si les piles fuient, elles risquent d'endommager l'appareil.
• N'utilisez pas de piles rechargeables.

4. Caractéristiques techniques

Alimentation : 2 piles UM-4 (AAA)
LED : Classe 1
Classe de protection : III
Puissance : 0,6 W

5. Description

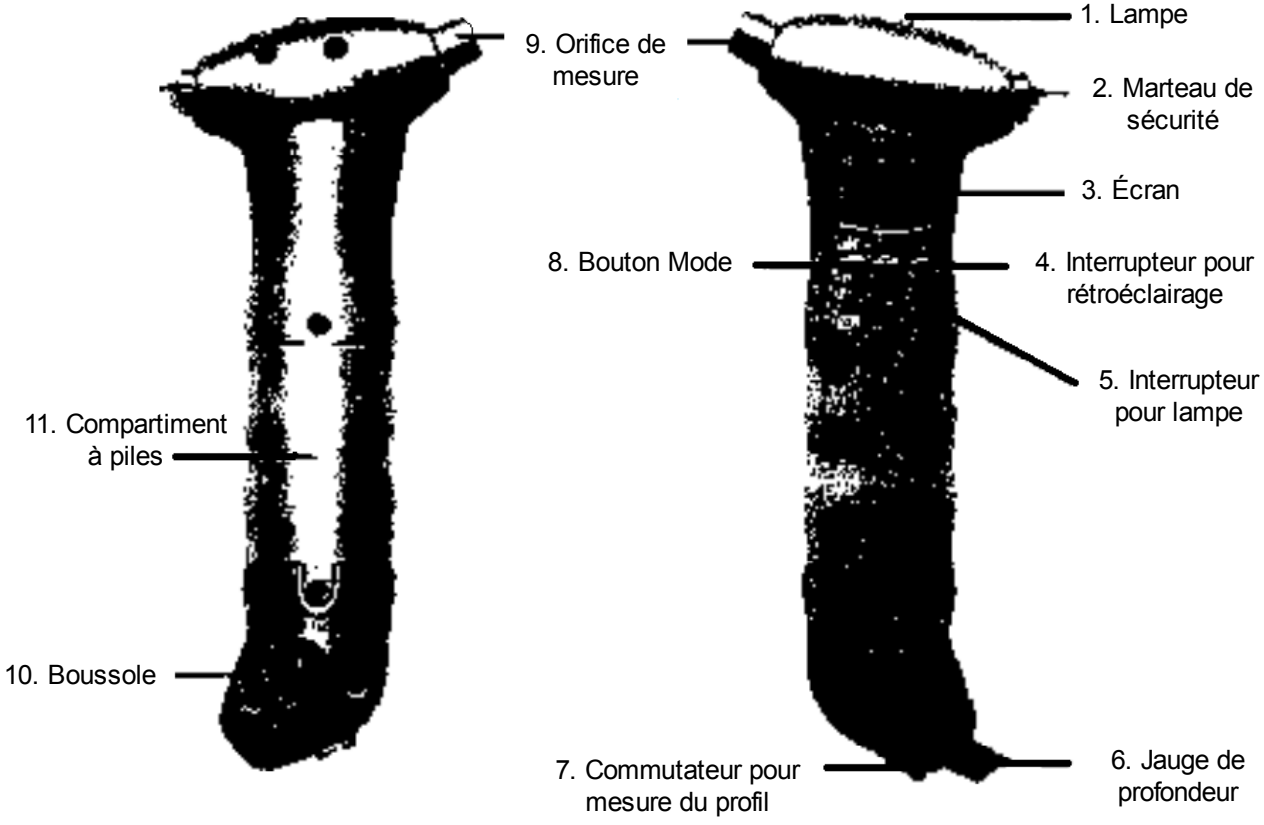

6. Utilisation

6.1 Mise en place des piles

1. Dévissez le couvercle du compartiment à piles (11) et enlevez-le.
2. Insérez deux piles de type AAA en suivant les indications inscrites dans le boîtier.
Veillez à bien respecter la polarité (+/-) !
3. Revissez ensuite fermement le couvercle du compartiment à piles (11).
Lorsque l'affichage de l'écran (3) faiblit, remplacez les piles.

6.2 Mesurer la pression des pneus

1. Dévissez le capuchon de la valve du pneu.
2. Appuyez sur la touche Mode (8) pour allumer l'appareil.
Un bip sonore retentit : l'appareil est prêt.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode (8) pour sélectionner l'unité de mesure souhaitée pour la pression des pneus : PSI, bar, kg/cm2 ou kPa
4. Appuyez l'orifice de mesure (9) sur la valve du pneu.
3 bips sonores indiquent quand la mesure est effectuée ; le résultat de la mesure s'affiche alors sur l'écran (3).
5. Appuyez sur l'interrupteur pour rétroéclairage (4) afin de pouvoir mieux lire l'écran (3).
6. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton Mode (8) pendant environ 3 secondes. Sinon, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 20 secondes.

6.3 Utiliser les fonctions supplémentaires

Lampe :

1. Faites glisser le commutateur (5) vers le haut pour allumer la lampe (1).
2. Faites glisser le commutateur (5) vers le bas pour éteindre la lampe (1).

Jauge de profondeur :

1. Faites glisser le commutateur (7) pour jauge de profondeur du pneu (6).
2. Placez la jauge de profondeur (6) dans une rainure du pneu.
L'échelle sur la jauge de profondeur vous permet de mesurer la profondeur de profil de vos pneus.

Boussole :

1. Tenez l'appareil horizontalement pour pouvoir lire les directions géographiques (selon les 4 points cardinaux) sur la boussole (10).

Marteau de sécurité :

1. Avec le marteau de sécurité (2), vous pouvez briser des vitres ou pare-brise en cas d'urgence.
Attention aux éclats de verre : risque de blessure !

7. Entretien

1. Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. Vous pouvez également utiliser un peu de liquide vaisselle.
Attention ! N'utilisez jamais de solvants ou nettoyants corrosifs ou agressifs, ils pourraient endommager votre appareil.
2. Essuyez ensuite avec un chiffon sec.
3. Utilisez l'appareil uniquement une fois qu'il est totalement sec.

8. Traitement des déchets

Le symbole de la poubelle barrée signifie que votre produit devra être recyclé séparément des ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, conformément aux directives de l'Union Européenne. Cela vaut pour le produit lui-même ainsi que pour tous les accessoires marqués du même symbole. Les produits marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés dans la poubelle ordinaire. Ils doivent être remis à un lieu de collecte approprié au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le recyclage permet de réduire la consommation des ressources naturelles et de moins nuire à l'environnement. Ne jetez pas les piles défectueuses et déchargées dans la poubelle ordinaire. Jetez-les dans un point de collecte approprié. Adressez-vous à votre municipalité pour connaître le point de collecte le plus proche. Lorsque vous achetez de nouvelles piles, choisissez de préférence des piles peu polluantes, sans mercure (Hg), sans cadmium (Cd) et sans plomb (Pb).

9. Garantie

Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur L'appareil a été fabriqué selon des normes de qualité strictes et contrôlé avant la livraison. Si toutefois vous deviez rencontrer des dysfonctionnements, veuillez contacter le service après-vente de votre revendeur. Conservez à cette fin éventuelle l'emballage d'origine ainsi que votre preuve d'achat. Le droit à la garantie échoit dans les conditions suivantes : dommage dû à un mauvais branchement, utilisation d'accessoires produits par d'autres fabricants, usure normale, usage de la force, réparations effectuées vous-même ou utilisation inappropriée.

Adresse service clientèle du fabricant :

HOYER Service
c/o Dohmen Solutions
Robert-Bosch-Straße 21 -23
D-85748 Garching
Tel.: 089/32 94 03 30
(Lundi - vendredi, de 09h00 à 17h00)

Fabriqué par :

Hoyer Handel GmbH
Van-der-Smissen-Str. 1
D-22767 Hamburg

H-3169 11/200 7 VI .2 DE

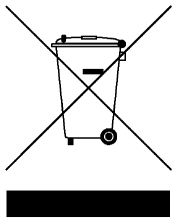

Sous réserve de modifications et d'erreur.
Les informations de ce manuel peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
Adaptation du manuel par Pearl Diffusion SARL.
Tous droits réservés.
Mars 2011